CM880A

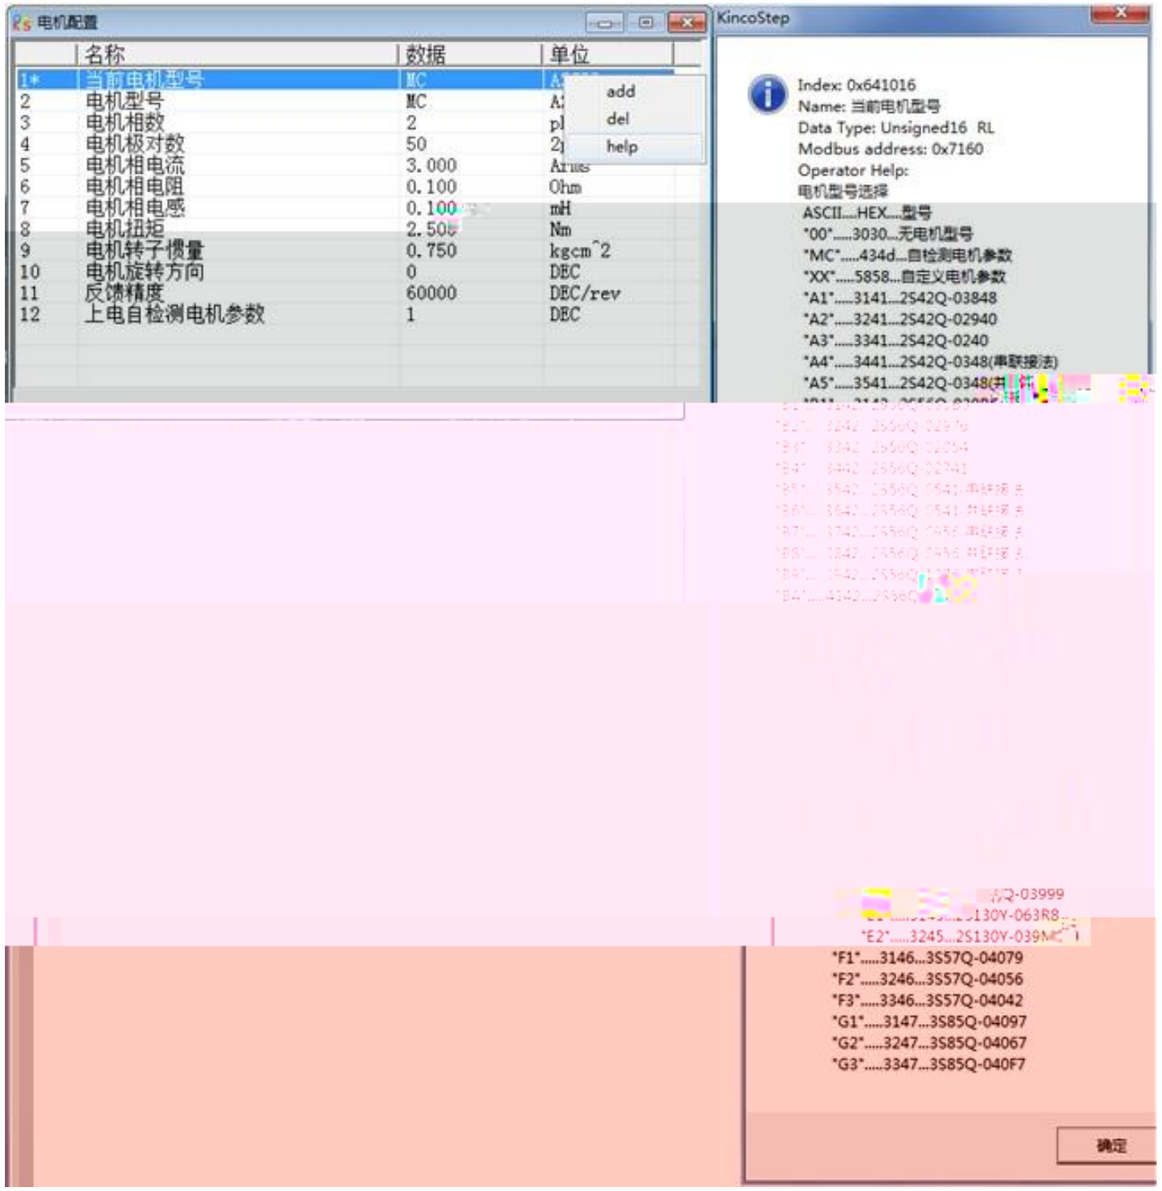
电机配置
名称 数据 单位
1* 当前电机型号 MC
2 电机型号 MC
3 电机相数 2
4 电机极对数 50
5 电机相电流 3.000 Arms
6 电机相电阻 0.100 Ohm
7 电机相电感 0.100 mH
8 电机扭矩 2.50 Nm
9 电机转子惯量 0.750 kgcm^2
10 电机旋转方向 0 DEC
11 反馈精度 60000 DEC/rev
12 上电自检测电机参数 1 DEC
add
del
help
KincoStep
Index: 0x641016
Name: 当前电机型号
Data Type: Unsigned16 RL
Modbus address: 0x7160
Operator Help:
电机型号选择
ASCII....HEX....型号
"00".....3030...无电机型号
"MC".....434d...自检测电机参数
"XX".....5858...自定义电机参数
"A1".....3141...2S42Q-03848
"A2".....3241...2S42Q-02940
"A3".....3341...2S42Q-0240
"A4".....3441...2S42Q-0348(串联接法)
"A5".....3541...2S42Q-0348(并
"E2".....3245...2S130Y-039M
"F1".....3146...3S57Q-04079
"F2".....3246...3S57Q-04056
"F3".....3346...3S57Q-04042
"G1".....3147...3S85Q-04097
"G2".....3247...3S85Q-04067
"G3".....3347...3S85Q-040F7
确定

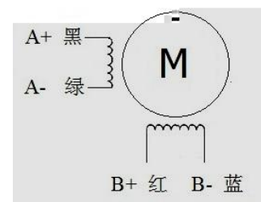
A+ 黑
A- 绿
M
B+ 红
B- 蓝

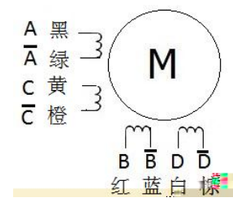
A 黑
Ā 绿
C 黄
C̄ 橙
M
B B̄ D D̄
红 蓝 白 棕

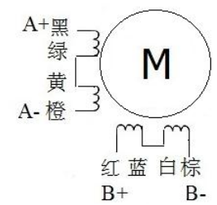
A+黑
绿
黄
A- 橙
M
红 蓝 白棕
B+ B-

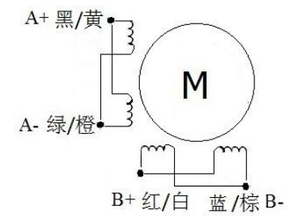
A+ 黑/黄
A- 绿/橙
M
B+ 红/白 蓝/棕 B-